Fakir
HAUSGERÄTE



Vita

HAVA TEMİZLEYİCİ-KULLANIM KILAVUZU

AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Giriş

Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Vita Hava Temizleyiciyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;

- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
- Cihaz kapalı durumdayken fişini prizde bırakmayınız.
- Hasar gören cihazlar çalıştırılmamalıdır. Herhangi bir hasar durumunda derhal Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihazı kesinlikle tamir etmeye veya sökmeye çalışmayınız, herhangi bir hasar durumunda Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihaz ancak tip etiketinde belirtilen gerilim şebekeye uygunsa çalıştırılmalıdır.
- Cihaz farklı bir amaç için ya da hatalı bir şekilde kullanılırsa veya bakımı ya da tamir işlemleri yetkili olmayan kişiler tarafından yapılırsa çıkabilecek istenmeyen sonuçlardan Fakir sorumlu değildir.
- Aksesuar parçaları takılırken, cihaz temizlenirken, tamir veya bakım çalışmalarından önce fişi prizden çekiniz.
- Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yapılmalıdır(yetkili servis listesine bakınız). Hatalı tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihazı parlayıcı ya da patlayıcı maddelerin yakınında çalıştırmayınız. Herhangi bir elektrik aksaklığı tehlike oluşturabilir.
- Cihazın içine herhangi bir yabancı maddenin girmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Cihazı içindeki yüksek voltaj elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihaz, titreşim ya da bozulmaya yol açabileceğinden bilgisayar, televizyon ve radyo gibi cihazlardan en az bir metre uzağa koyunuz.
- Cihazın üzerini kesinlikle örtmeyiniz. Cihazın üzerinin örtülmesi hava giriş ve çıkışı engeller ve tehlike oluşturur.
- Cihazı kesinlikle suyun altına sokmayınız, ıslanması muhtemel yerlere ya da rutubetli yerlerde tutmayınız.
- Cihazın kablosu hasarlı veya zarar görmüş ise kesinlikle kullanmayınız ve derhal Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihaz kapalıyken, temizlik veya bakım yaparken, filtrelerini değiştirirken ya da cihazın yerini değiştirirken mutlaka fişini prizden çekiniz.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BU KULLANMA KILAVUZUNU İLERİDEKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ


Ürün Bilgileri

Model: Vita Hava Temizleyici
Voltaj: 220 240V
Frekans: 50-60 Hz
Güç: 45W
Kullanılabilir Alan: 25m2


Ürün ve Filtreler

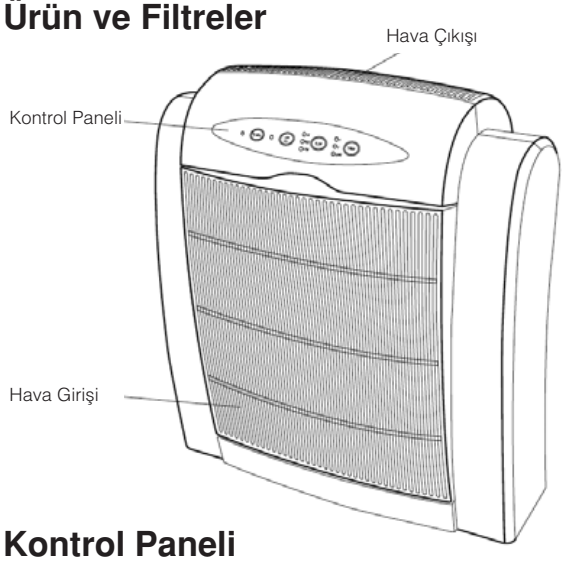


Kontrol Paneli

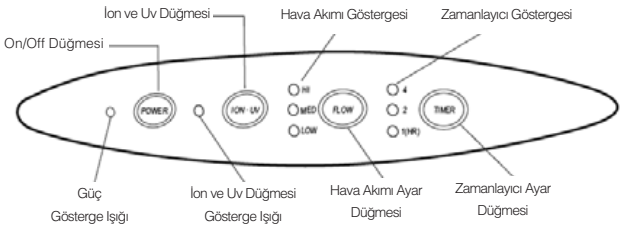

Arkadan görünüm

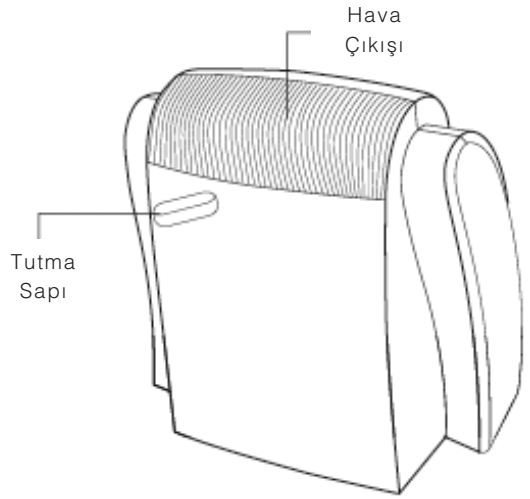

Filtreler

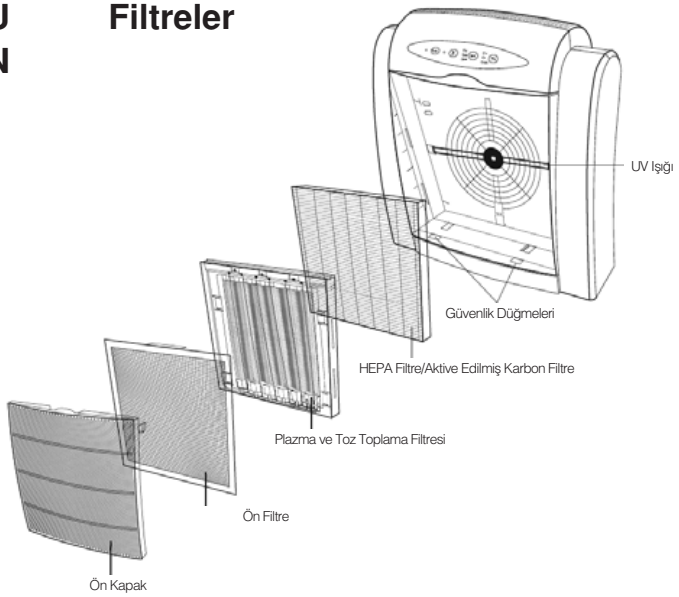

Kullanım

Cihazı, duvarınızda herhangi bir renk değişikliğine sebebiyet vermemesi için, duvardan en az 20 cm. uzağa yerleştiriniz. Cihazın üzerini, hava giriş ve çıkış kısımlarını kesinlikle kapatmayınız. Cihazın üzerindeki objelerle arasında en az 60 cm. aralık olması gerekir. Cihazı, bilgisayar, televizyon ve radyo gibi cihazlardan en az 1 metre uzağa konumlandırınız. Ayrıca cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde çalıştırınız ve muhafaza ediniz.

Cihazın Çalıştırılması

- Cihazın fişini prize takınız. POWER (Açma kapama) düğmesine basınız. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. POWER (Açma kapama) düğmesine tekrar bastığınızda cihaz kapanacaktır.

Fan Hızları

- Fakir Vita hava temizleyici 3 farklı fan hızına sahiptir. Odanızın boyutuna ve içerideki havanın kalitesine bağlı olarak, bu üç farklı hızdan birini seçiniz. FLOW (Hava akımı) tuşuna bastıkça, LED gösterge geçerli fan hızını gösterecektir (HI-MED-LOW, Hızlı-Orta-Yavaş).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Zamanlayıcı

- Zamanlayıcıyı ayarlamak için TIMER (zamanlayıcı) düğmesini kullanınız.
- TIMER tuşuna basarak, 1 saat, 2 saat ya da 4 saat seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. LED gösterge geçerli zaman ayarını gösterecektir.

ION-UV Fonksiyonu

- ION-UV tuşunu kullanarak, cihazınızın iyon ve UV ışığı fonksiyonunu açabilir ya da kapatabilirsiniz. ION-UV tuşunun yanındaki LED gösterge özellik açıldığında yanacaktır. Kapatmak için tekrar aynı tuşa basınız.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakımdan önce, cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Her 2 ya da 3 ayda bir mutlaka cihazınızın temizliğini ve bakımını yapınız.

Filtrelerin çıkartılması

- Ön kapağın çıkartılması; ön kapağın üst kısmındaki açıklığa bastırarak kendinize doğru çekiniz ve kapağı çıkarınız.
- Plazma toz toplama filtresi ve ön filtreyi kendinize doğru çekerek çıkarınız.
- HEPA filtreyi, her iki tarafındaki tutma saplarından tutarak kendinize doğru çekerek çıkarınız.

Ön kapağın temizlenmesi


- Ön kapağı temiz suyla yıkayarak temizleyeniz. Eğer ön kapak çok fazla kirliyse, deterjanlı su içinde yıkayıp ardından temiz suyla durulayabilirsiniz.

Ön Filtrenin temizlenmesi


- Ön filtreyi, plazma toz toplama filtresinden ayırınız ve temiz su ile yıkayınız. . Eğer çok fazla kirliyse, deterjanlı su içinde yıkayıp ardından temiz suyla durulayabilirsiniz.

Plazma toz toplama filtresinin temizlenmesi

- Plazma toz toplama filtresini temizlerken, hafif bir deterjan kullanınız.
- Filtreyi temizlerken yumuşak bir bez ya da diş fırçası kullanabilirsiniz.
- Daha iyi sonuca ulaşmak için 40 dereceyi aşmamak kaydıyla, sıcak su kullanınız.

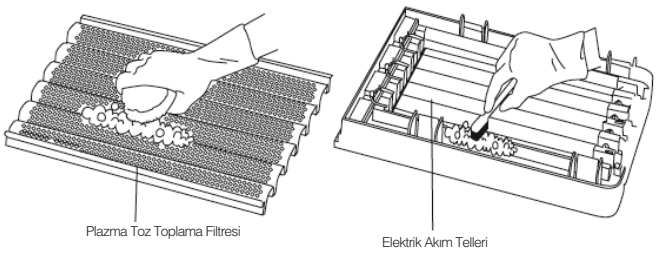

- Eğer kir çok fazla ise, filtreyi bir süre deterjanlı su içinde bekletiniz ve ardından diş fırçasıyla temizleyiniz.

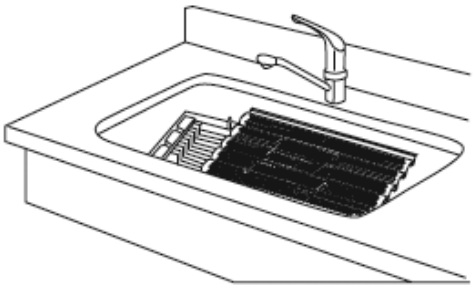

- Toz toplama filtresini temizlerken, üzerindeki tellerin hasar görmemesine dikkat ediniz. Herhangi bir telin zarar görmesi, cihazın toz toplamasının bir kısmını ya da tamamını kaybetmesine yol açabilir.
- Herhangi bir telin kırılması durumunda, teli cihazın içinde bırakmayınız ve tamamen çıkartınız. Aksi halde cihazın kısa devre yapma riski vardır.
- Tellerin zarar görmesi halinde, Fakir yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihaz üzerinde pas'a yol açabilecek alkalik ya da asit bazlı deterjanları kesinlikle kullanmayınız.


Temizliğin Ardından

- Filtreleri yerleştirmeden önce, tamamen kuruduğuna emin olunuz. Aksi halde,

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

elektrik çarpmasına yol açabilir ya da cihaz hasar görebilir.

- Eğer ön kapak düzgünce yerleştirilmemişse, cihaz çalışmayacaktır.
- Yıkamanın ardından, tellerin yüzeye temas etmemesi için yerleştirilmiş olan plastik kaplamaların yerinde olduğunu kontrol

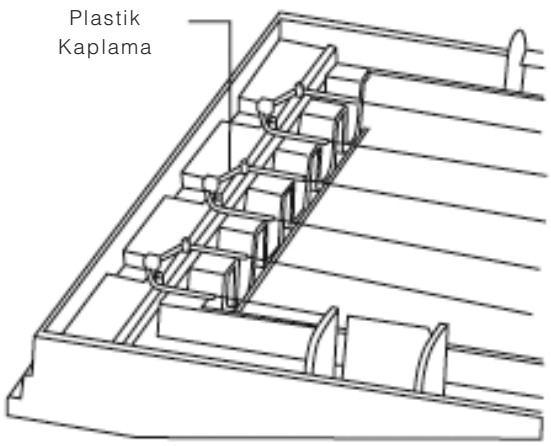

HEPA Filtre ve Aktive edilmiş karbon filtre'nin temizlenmesi

- Bu filtre yüksek oranda toz topladığından, bu filtreyi temizlerken yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz. Eğer cihazı bir yıldan uzun bir süredir kullanıyorsanız veya filtre çok fazla kirlenmişse, yenisiyle değiştiriniz.

UV lambasının değiştirilmesi

- Her 12 ayda bir UV lambasının değiştirilmesi gerekebilir. Cihazı kapatınız, fişini prizden çıkarınız, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. UV lambası tutacağından, UV lambasını yerinden çıkarınız.
- Yeni UV lambasını, yerine takınız ve düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.

Cihazın yeniden birleştirilmesi

- Tüm parçaları temizledikten ve kuruduklarından emin olduktan sonra, cihazı birleştiriniz. Cihazı birleştirirken, çıkartma işlemi sırasında yaptığınız işlemleri tersine doğru yapınız.
- Plazma toz toplayıcısının altında metal elektrotların düzgünce yerleştiğinden emin olunuz. Aksi takdirde cihaz elektrik alamayacaktır.
- Ön kapak girişinde, cihazın kapaksız olarak çalışmasını önleyen güvenlik kilitleri vardır, ön kapağın düzgünce yerleştirilmemesi halinde cihaz çalışmayacaktır.

Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
HEPA Filtre oda içindeki koku ve tozu tam olarak gideremiyor	Filtre çok fazla kirlenmiş ve tozla dolmuş	Yeni bir filtre ile değiştiriniz
Plazma toz toplama filtresi, oda içindeki tozu ve kötü kokuyu tam olarak toplayamıyor	Filtre içindeki elektrik akımı telleri, kirlenmiş	Filtreyi temizleyiniz
	Elektrik akımı tellerinde kırık ya da akımda kopukluk var	Yeni filtre için, Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz
Cihaz çalışmıyor	Fiş prizden çıkmış	Fişi prize takınız
	Cihaz temizliğin ardından düzgün olarak monte edilmemiş	Cihazın tüm filtrelerinin ve ön kapağının düzgün bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

NOT: Plazma toz toplayıcı ya da ön kapağın düzgünce yerleştirilmemesi halinde, cihaz çalışmayacaktır.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introduction

Thank you for purchasing Fakir Vita Air Purifier, which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.

You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions, they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use.

Important Safeguards

When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following;

- Appliance only to be connected to voltage indicated on the rating label.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children.
- Use only as described in this manual.
- Check the appliance before first use. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, bring it to an Authorized Fakir service center.
- When not in use, unplug the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified Fakir Service in order to avoid a hazard.
- Use only genuine Fakir filters and accessories.
- When connecting accessories, cleaning, repairing or servicing the unit, unplug the unit.
- Do not store the appliance in the open air.
- Do not exposure the machine to weather, humidity nor excessive heat.
- If facilities are available in your locality for the recycling of packaging materials, please make use of these accordingly.
- Please keep this manual in a safe place for further use.
- To prevent electric shock, do not dismantle, repair or modify this product freely. In case of malfunction, please contact authorized Fakir Maintenance center.
- Do not use in places where flammable and explosive materials are stored which may cause fire hazard or electric shock.
- Do not allow any foreign objects into the machine. High voltage inside the machine may cause electric shock. Children should not be allowed to touch or play with this machine to avoid accident.
- To prevent interference and distortion, it should be placed at least 1 meter away from computer, television or radio.
- Do not use fabric or other materials to cover this machine. Obstructed air inlet and outlet cause abnormal operation of this machine that may lead to fire or other accident.
- Do not place machine in the shower or places where water may wet the machine to prevent electric shock or short-cut.
- Please turn off all the control switches before unplug the machine from electricity socket.
- For safety reason and to prevent fire or electric shock, unplug the machine from electricity socket, when you temporarily do not use the machine for a long period, when cleaning, servicing the machine or during replacement of filter materials, when you move the machine.


NOTE: Please read all instructions and safety cautions carefully.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


Technical Specifications

Model: Vita Air Purifier
Voltage: 220 240V
Frequency: 50-60 Hz
Power: 45W
Applicable Area: 25m2


Product and Filters

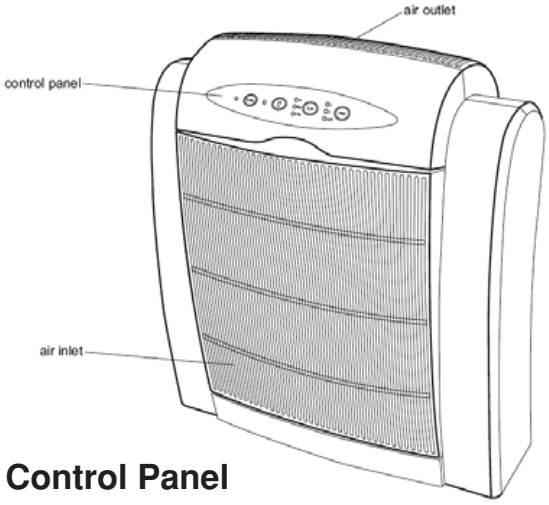


Control Panel

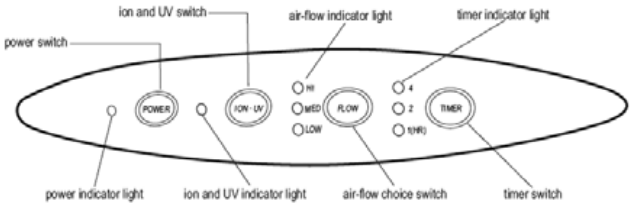

Back View

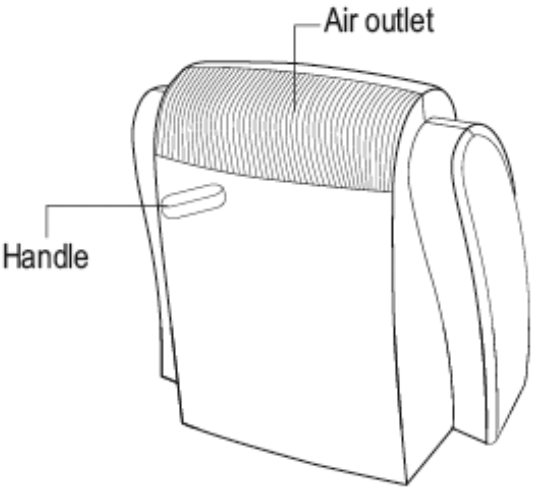

Filters

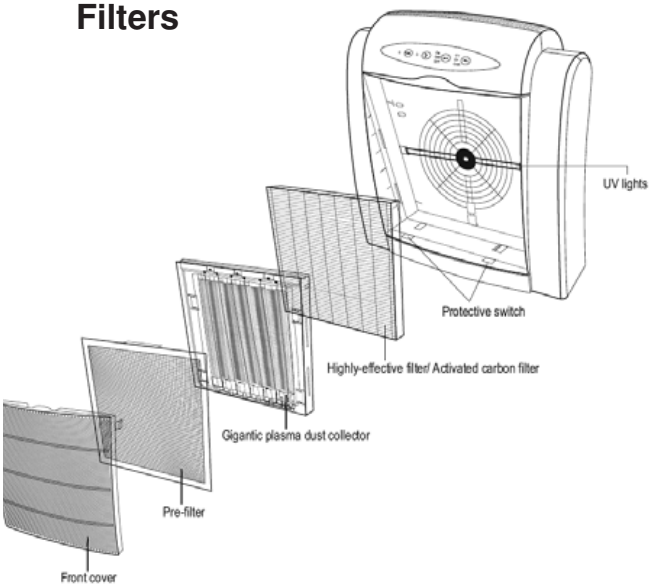

How to Start

The unit should be at least 20cm away from the wall to prevent discoloration of the wall. Also, there should not be any obstructions above the air outlet on top of the air purifier. There should be at least 60cm of space between the top of the air purifier and any object or surface above it. Keep the unit at least 90cm away from computers, televisions, and other sensitive electrical equipments and also the place that the children can not reach.

Power On

- Plug into a proper socket. Press the POWER ON/OFF button. The device starts operating. Press POWER ON/OFF again and the device will stop working.

Fan Modes

- Fakir Vita Air Purifier has three different fan modes to choose from. Please choose a proper level of circulation according to indoor air quality and room size. As you press FLOW, the LED will show the current fan speed. You may shift among these three levels with this button.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Timer

- Press TIMER button to set operation timing.
- Under the operation function, the operation timing will be set according to the number of times you press the TIMER button. The LED will show the following sequence of timing.

ION – UV

- Press the ION.UV button, you may control the ON or OFF of the ions function and UV lights and the LED indicator light will show the working status.

Cleaning and Maintenance

- During cleaning and maintenance, please turn off and unplug the device.
- Cleaning and maintenance every 2 to 3 months are recommended.

Dissembling the device

- Take down the front cover: Put your hand to the flute part on top of the front cover, pull out the front cover and take down the front cover.
- Take out the plasma dust collector and pre-filter.
- Take out the HEPA high-performance filter: hold the handle on two sides of the filter and gently pull it out.

Clean the front cover


- The front cover can be cleaned with clean flowing water. If heavily polluted, you may put the cover into the liquid with mild detergent and wash thoroughly with clean water.

Clean the Pre-filter


- Take down the pre-filter from the plasma dust collector and wash with clean flowing water. If heavily polluted, you may put the cover into the liquid with mild detergent and wash thoroughly with clean water.

Clean the Plasma Dust Collector

- Use mild detergent to clean
- Use a scouring pad or toothbrush to clean the dust collector
- Achieve better result with warm water (below 40C)

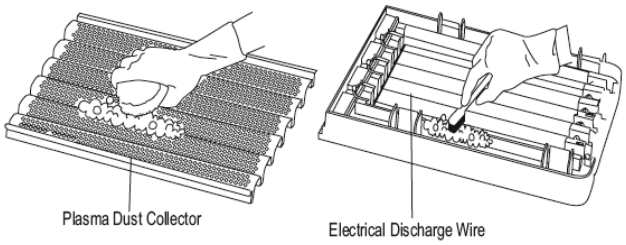

- If it is hard to eliminate all dirt, presoak with diluted detergent and then use a toothbrush to scrub.

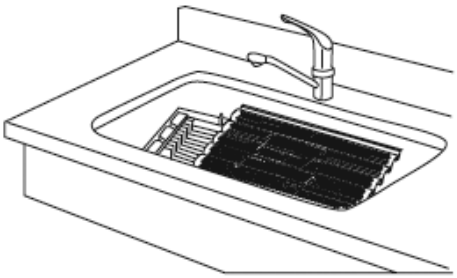

- Please beware not to damage any wiring when cleaning the dust collector. In case if any electrical discharge wire is broken, the device will lose part of or all of its dust collecting function
- Any broken wire should be thrown away instead of being left inside the unit. Otherwise, short-circuit or high-voltage spark would be resulted. Also, the circuit control of the device would be affected.
- Please contact the distributor for additional electrical discharge wire
- Please do not clean using acidic or alkaline detergent that can create rust on the surface of device


Thorough clean and dry

- After cleaning, please completely dry the unit before use. Otherwise, it could cause

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

electrical shock or malfunction

- If the front cover of the plasma dust collector is not properly installed, no electricity will be connected
- Please make sure the plastic wrap for the electrical discharge wire is located at its proper position.

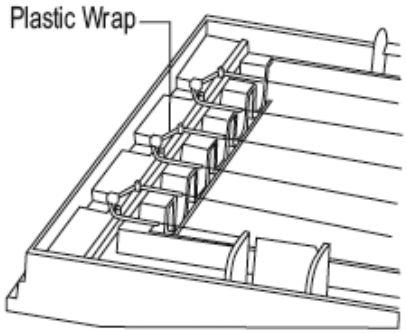

Cleaning and Replacing filters

- The filter will collect large amount of the dust , you may use a soft brush to clean it. Please replace with new filters if using for more than one year or the filter is heavily polluted.

Replacing UV Lamp

- Each 12 months, you may need to change UV lamp.Turn off the unit, unplug the plug from the socket and make sure the item is off power.Gently take out the UV lamp form the UV lamp holder.
- Put new UV lamp into the UV lamp holder and make sure it is in its proper position.

Reinstating

- After cleaning and drying every part, then install the unit. Put every part back together with the same steps but with opposite sequence.
- There's metal electrode at the bottom of the plasma dust collect, please make sure to install at its proper position. Otherwise, the device cannot be energized.
- There's safeguard protective switch designed for this device, please make sure to install front cover properly. Otherwise, the device cannot be energized.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Soulution
Why is it so hard for the filter to get rid of dust and odor?	The filter has been saturated with a serious amount of dust.	Please replace with new filter.
Why is it so difficult to collect dust and eliminate odor?	The electrical discharge wires or the plasma dust collector already gets too dirty.	Please clean and maintain this collector.
	Has any electrical discharge wire been disconnected or broken?	Please contact Authorized Fakir Service for additional purchase.
Cannot turn on the unit	Has the plug been loosened or disconnected with the socked?	Please check the plug.
	Has the unit been properly reassembled after being cleaned?	The unit will not operate if the plasma dust collector or the front cover is not properly installed.

NOTE: The unit will not operate if the plasma dust collector or the front cover is not properly installed.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine