DESIGNED, TESTED AND
APPROVED **IN GERMANY**

Fakir
HAUSGERÄTE

NEUTROWELL

Luftreiniger

Air Purifier

Hava Temizleyici

Очиститель воздуха

جهاز تنقية الهواء

تصفيه هوا



DE Benutzerhandbuch
EN User Manual
TR Kullanım Kılavuzu
RU Руководство По Эксплуатации
AR دليل استخدام
FA راهنمای کارب

DE Gewährleistungszertifikat
EN Warranty Certificate
TR Garanti Belgesi
RU Гарантийный Талон
AR شهادة الضمان
FA ضمانت نامه

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- Cihazın içine metal veya yabancı cisimler yerleştirmeyiniz; elektrik çarpması ve arıza riski vardır.
- Cihazın hava giriş ve çıkış ızgaralarını kesinlikle kapatmayınız veya cisimlerle tıkamayınız. Bu durum cihazın arızalanmasına ve aşırı ısınmaya yol açabilir.
- Cihazın üzerini örtmeyiniz; bu durum yangın tehlikesi oluşturabilir.
- Ürün üzerine pestisit, yanıcı sprey veya kimyasal madde püskürtmeyiniz.
- Hava çıkışını doğrudan bebeklerin veya küçük çocukların yüzüne yönlendirmeyiniz; sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Cihaz çalışırken parmağınızı veya başka nesneleri ızgaradan içeri sokmaya çalışmayınız.
- Ürünü su ile yıkamayınız, banyo küveti, duş veya havuz kenarında kullanmayınız.
- Cihazı duvarlardan, perdelerden ve diğer yanıcı maddelerden güvenli bir mesafede bulundurunuz.
- Anormal ses, koku veya duman fark ettiğinizde cihazı derhal kapatarak fişten çekiniz.
- Elektromanyetik parazitleri önlemek için cihazı TV, radyo ve benzeri elektronik cihazlardan en az 1 metre uzakta çalıştırınız.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya kullanıcı ortamdan ayrılacaksa cihazı kapatınız ve fişten çekiniz.

⚠ DİKKAT!

Cihazı herhangi bir ısı kaynağından ve direk güneş ışığından uzak tutunuz. Yüksek sıcaklık cihaza zarar verebilir.

Kutu İçindekiler


- Cihaz: 1 ad.
- Temizlik fırçası: 3 ad.
- Kısa fırça cihazın dış tarafını temizlemek içindir: 1 adet
- Uzun fırça kollektör hücreyi temizlemek içindir: 2 adet
- Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi kağıdı: 1 ad.

Teknik Bilgi

Voltaj : AC 220-240V / 50 Hz
Güç : 20W , BLDC Motor
Sınıf : II
İyon Çıkışı : 3x106 / cm3
Aktif Oksijen Çıkışı : ≤0.05ppm
Uv Spectrum : 254nm±5, UVC

Kullanım Alanı : 40m2 ye kadar (kapalı ortamda 3 saat çalıştırma sonucunda)
CADR Value : 200m3/ h
Ürün Ağırlığı : 8,7 kg
Cihaz Boyutları : 390*235*508 mm
Kullanım Ömrü 10 yıl

Ürün Parçalarının Tanıtımı

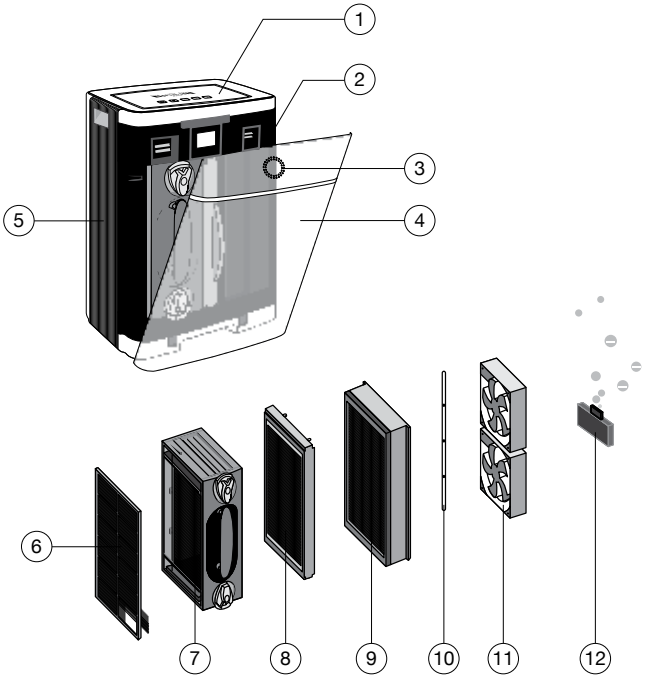


1. Kontrol Paneli
2. Egzoz Izgara
3. Hava Temizlik Göstergesi
4. Ön Panel
5. Ön Izgara
6. Ön Filtre
7. Kollektör Hücre (Farklı Katmanlarda Konumlandırılan Elektrostatik Filtre Grubu)
8. VOC/ Formaldehit Filtre
9. Tıo2 Filtre
10. Uv-C Lamba
11. BLDC Motor Fan
12. İyon Jeneratörü

Ses Seviyesi

Düşük mod : 30dB


Yüksek mod : 61dB

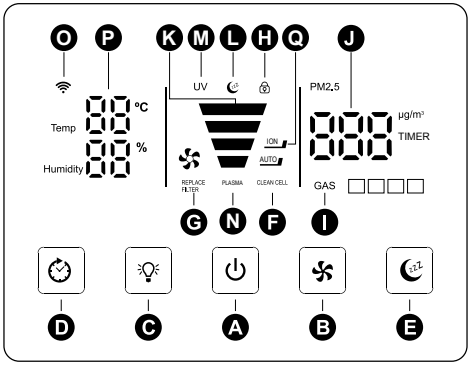

A. Açma / kapama tuşu
B. Otomatik Mod/Hız Ayar Tuşu
C. UV açma/kapama tuşu
D. Zamanlama tuşu
E. Uyku modu açma/kapama tuşu
F. Temizleme göstergesi
G. Filtre değişim göstergesi
H. Çocuk kilidi göstergesi
I. Gaz kirliliği göstergesi
J. PM 2.5/Zamanlayıcı Göstergesi
K. Hız ayarı seviye göstergesi
L. Uyku modu göstergesi
M. UV göstergesi
N. Plazma göstergesi
O. Wi-fi göstregesi
P. Ortam sıcaklık ve nem göstergesi
Q. İyon göstergesi

Cihazın Kullanımı

- Cihazı sert bir yüzeye yerleştiriniz. Havalandırma kısımlarının başka nesneler tarafından engellenmediğinden ve ünitenin yakınında mum veya alev olmadığından emin olunuz.
- Cihazı prize takmadan önce, lütfen kullanacağınız bölgedeki pencereleri açınız. Mümkünse kullanacağınız alanı 2-3 saat havalandırınız. Alan havalandırıldıktan sonra, pencereleri kapatınız ve cihazı prize takınız (görsel1).
- Fişi en yakın elektrik prizine takınız.
- Güç düğmesine bastığınızda cihaz Otomatik modda çalışmaya başlar.
- Hava temizlik göstergesi bir dakika boyunca dönüşümlü olarak değişecek ve temiz işaret mevcut hava durumuna dönecektir. (görsel2).

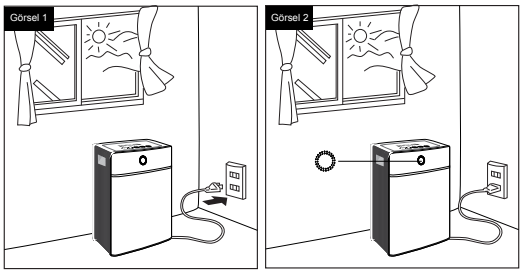

DİKKAT!

- Fişi prizden çekip tekrar çalıştırdığınızda ya da cihazı ilk kez kullandığınızda sensörlerin aktive olabilmesi için 3-5 dakika bekleyiniz. Eğer mevcut hava kalitesi iyi değil ise önce manuel olarak hava kalitesini düzeltmeniz daha sonra otomatik moduna geçmeniz önerilir. Aksi taktirde sensörün hassasiyeti azalabilir.
- Cihazı uzun süre kullanmadığınızda sensörün hassasiyeti azalabilir. Bir ya da iki gün içinde durum normale dönecektir

1. Açma/Kapama Tuşu " ⏻ "

- Açma Kapama düğmesine basınız cihaz otomatik modda (AUTO) çalışmaya başlar.
- Daha sonra istenilen modu ayarlayabilirsiniz. Bir kez aynı düğmeye basıldığında cihaz kapanır.

2. Otomatik mod / hız ayar tuşu " ✣ "

Cihaz 3 farklı fan moduna sahiptir. Tuşa her bastığınızda sırasıyla fan modu aşağıdaki gibi değişir.



Otomatik Mod

Cihaz, bu modda sensörün algıladığı hava kirliliğinin seviyesine göre otomatik olarak diğer fan hızlarına geçer. Ayrıca 4 kademeli hava temizliği göstergesi mevcut hava durumunu açıkça gösterir:

Yeşil : Temiz
Sarı : Düşük kirlilik
Turuncu : Orta kirlilik
Kırmızı : Yüksek kirlilik

NOT!

Hava temizlendiğinde cihaz sessiz moda geçiş yapar.

3. UV Işığı Açma / Kapama Tuşu " 💡 "

- Bu tuşa basıldığında ekranda UV yazısı belirir ve UV aktif hale gelir. Aynı tuşa tekrar basıldığında ekranda yazı kaybolur ve pasif hale geçmiş olur.
- Aktif hale gelen UV-C teknoloji sayesinde cihazınız havada olan virüs ve bakterileri yok eder.
- UV fonksiyonunu kapattığınızda cihazınız havadaki partikülleri filtrelemeye devam eder ancak virüs ve bakteri öldürme kapasitesi büyük ölçüde azalmış olacaktır.

4. Zamanlayıcı " ⏲ "

- Zamanlayıcı tuşuna basarak, çalışması istenilen zamanı (1-9 saat) ayarlayabilirsiniz.
- Gösterge panelinde ayarlanan zaman ekranda belirir işareti ise zamanlayıcının aktif olmadığını gösterir. Zamanlayıcı ayarlandığında cihaz geri sayım modunda çalışır ve zamanlayıcı sona erdiğinde kapanır.

5. Uyku Modu " **"**

- Uyku modu tuşuna basıldığında ekran parlaklığı en az seviyeye geçiş yapar. Cihaz kendini en düşük seviyeye alır ve sessiz modda çalışmaya devam eder.
- Bu modu iptal etmek için yeniden bu tuşa basınız.

NOT!


Bu modda diğer tuşlar aktif değildir. Önce uyku modu tuşuna basarak iptal ediniz.

6. Temizleme Göstergesi " CLEAN CELL **"**

Ekranda CLEAN CELL yazısı belirdiğinde cihazın temizlenmesi önerilir.

CLEAN CELL Sıfırlama

Kollektör hücreyi (Elektrostatik filtre) temizledikten sonra yerine yerleştiriniz. Cihazı açınız. Uyku modu ve hız ayar tuşuna aynı anda en az 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Bip sesi duyulduğunda 'Clean Cell' göstergesi söner ve 'Clean Cell' zamanlayıcısı sıfırlanır.




7. Filtre Değişim Göstergesi " REPLACE FILTER **"**

Ekranda 'Replace Filtre' (Filtreyi Değiştir) göstergesi yanarsa VOC/Formaldehit filtresi değiştirilmelidir.


Replace Filter Sıfırlama

VOC/Formaldehit filtresi değiştikten sonra tekrar takıldığında, cihazı açın uyku modu ve zamanlayıcı tuşlarına aynı anda en az 3 saniye boyunca basılı tutun. Bip sesi duyulduğunda 'Replace Filter' göstergesi söner ve 'Replace Filter' zamanlayıcısı sıfırlanır.



8. Çocuk Kilidi Göstergesi " **"**


Uyku modu ve açma/kapama tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutulduğunda bip sesi duyulur ve ekranda kilit simgesi görünür. Çocuk kilidi devreye girdiğinde yanlış kullanım önlenmesi için tüm düğmeler devre dışı bırakılır. Kilidi açmak için aynı işlemi tekrarlayınız.



9. Gaz Göstergesi " GAS **"**
Gaz kirliliği için 4 seviye bulunmaktadır. Bu göstergeler mevcut hava durumunu belirtir:
Yeşil : Temiz
Açık Turuncu : Düşük kirlilik
Turuncu : Orta kirlilik
Kırmızı : Yüksek kirlilik

10.PM 2.5 /Zamanlayıcı Göstergesi " PM2.5 **"**

11.Plazma Göstergesi " PLASMA **"**
"PLASMA" göstergesi yandığında, cihaz normal şekilde çalışır. "PLASMA" göstergesi söndüğünde cihazınızı yeniden başlatınız. Eğer yeniden başlatmanıza rağmen "PLASMA" göstergesi hâlâ yanmıyorsa, lütfen kolektör hücresini (Elektrostatik filtre) kontrol ediniz ve temizleyiniz.
Kolektör hücresinin temizlendikten sonra tamamen kuru olması gerekir, aksi halde cihaz düzgün çalışmaz. Kolektör hücresinde su kalıntısı olması durumunda, cihaz çalıştırıldığında "PLASMA" göstergesi sönük kalacaktır. Böyle bir durumda, kolektör hücresini iyice kurutunuz ve ardından cihazı yeniden başlatınız. Eğer "PLASMA" göstergesi yanarsa, cihaz normal çalışmaya devam edecektir. Yanmazsa, lütfen yukarıdaki kurutma işlemini tekrarlayınız ve "PLASMA" göstergesi yanana kadar devam ediniz.

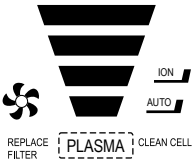

12.Wi-Fi Kullanım İçin Uygulama Talimatları

⚠ ÖNEMLİ BİLDİRİM!

Bağlantıya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki hususlardan emin olunuz:

- Telefonunuzun stabil 2,4G ağ wifi ağına bağlandığından.
- Telefonunuzun Bluetooth'unu açtığınızdan.
- Cihazın bekleme modunda etkin olduğundan.

FAKIR HOME UYGULAMASINI Apple, Google Play veya Huawei Uygulama Galerisi'nden indiriniz.


Ağ Bağlantısı

1. Kayıt olunuz ve hesabınıza giriş yapınız.
2. Yeni cihaz ekleyiniz.
3. Cihaz üzerinde wi-fi göstergesi " " yanıp sönmeye başlayacakıtır. Otomatik olarak uygulama üzerinde gözükecektir.

Cihaz Ekle

NOT!

Cihazınızı telefonunuza eklemeden önce telefon güncellemelerinizi yaptığınızdan emin olunuz ,aksi taktirde uygulama çalışmayabilir.

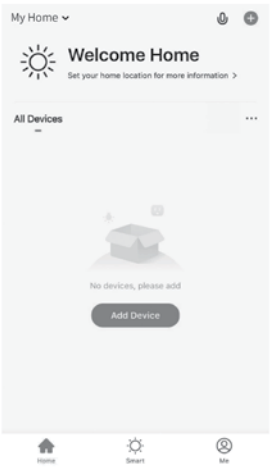


1. “Cihaz ekle”ye tıklayınız.




2. Neutrowell Hava Temizleyiciyi bulunuz.




3. Bir 2.4GHz Wi-Fi ağı seçin ve şifrenizi giriniz.

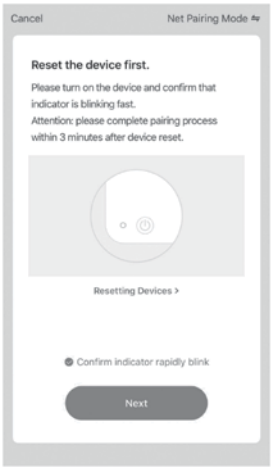

4. "Hızlı yanıp sönen göstergeyi onayla"yı seçiniz ve "Sonraki" üzerine tıklayınız.

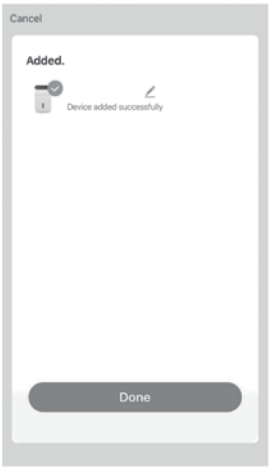

5. “Bitti” üzerine tıklayınız.

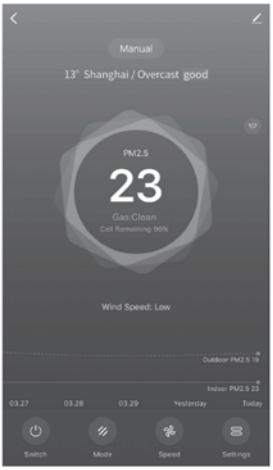


6. Ana menü


Uygulamanın Kullanımı



Ayar Modu

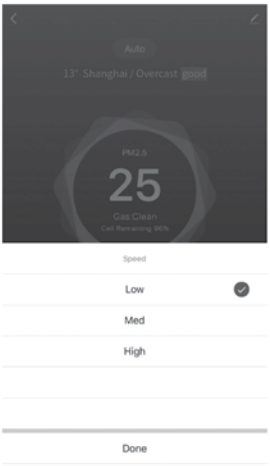

Hız ayarı

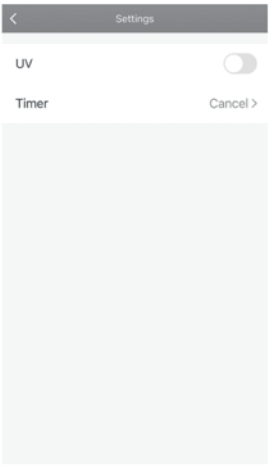

UV ve Zamanlayıcı Ayarı

Sorun Giderme

S: Neden cihaz sürekli olarak WIFI ağına bağlanamıyor?

- Lütfen WIFI sinyalinin olup olmadığını kontrol ediniz.
- Lütfen WIFI şifresinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz
- Lütfen yönlendiricinin WIFI sinyalinin, standart IEEE802.11/b/g/n destekleyip desteklemediğini kontrol edin, eğer yönlendiriciniz hem 2.4GHz hem de 5GHz sinyalini destekliyorsa, lütfen yönlendiriciyi ayarlayarak 5GHz sinyalini kapatınız.
- Lütfen yönlendiricinin IP bağlantılarının azami sınırı aşıp aşmadığını kontrol edin. Eğer durum bu şekilde ise gerekli olmayan bağlantıları kapatın ve yeniden deneyiniz.

S: Yeni bir yönlendirici ile değiştirildikten sonra, ağ bağlantısı yeni yönlendiriciye nasıl taşınır?
Lütfen kılavuzdaki kullanım için Uygulama talimatlarını izleyin ve tekrar bağlayınız.

S: Cihaz sadece aynı WIFI ağı kapsamındaki cep telefonu ile mi kontrol edilebilir?
2G/3G/4G veya başka bir WIFI ağı olup olmamasından bağımsız olarak cep telefonunuz ağa bağlanabildiği sürece cihaz her yerde ve her zaman kontrol edilebilir.

S: Bir cihazı nasıl paylaşabilirim?

- Tek bir cihazı paylaşmak için:
- Cihaz kontrol sayfasında, cihaz ayar sayfasına erişmek için sağ üst köşede bulunan simgeye dokununuz.
- Cihaz Paylaş - Cihaz Ekle'yi seçin, aile üyelerinizin telefon numaralarını/E-posta adreslerini giriniz ve tamamla üzerine dokununuz.

Aile cihazlarını paylaşmak için:

- Uygulama ana sayfasına gidin ve Ben - Aile Yönetimi'ni seçiniz.
- Ayarlanması gereken aileye gidiniz, Üye Ekle'yi tıklayınız ve cihazlarını aileniz ile paylaşmak isteyen aile üyelerini ve arkadaşlarınızı seçiniz, bu şekilde aile içerisindeki cihazların tamamı paylaşılacak. Bu işlemde tek cihazların yeniden paylaşılması gerekmez.

Kablosuz Erişim Bağlantısı (AP MODE)

- Wifi sembolü hızlı yanıp sönerken ağa bağlanamıyorsanız, AP modunda bağlanmaya çalışınız (wifi sembolü yavaş yanıp sönüyor).
- D düğmesine wifi simgesi yavaş yanıp sönene kadar iki kez 3 saniye basılı tutunuz, ağa bağlanmaya hazır olacaktır.


Cihazın Temizlik ve Bakımı

UYARI!

Temizlik ve bakım yapılmadan önce cihazınızı elektrik bağlantısından çektiğinizden emin olunuz.

Ön Filtrenin Temizlenmesi

1. Cihazın fişini çekiniz.
2. Cihazın ön kapağını şekildi göründüğü gibi hassas bir şekilde kendine doğru çekerek çıkartınız.
3. Ön filtreyi dikkatli bir şekilde çıkartınız. Ilık veya soğuk akan suyun altında filtreyi hassas bir şekilde temizleyiniz.
4. Kuruduğundan emin olduktan sonra yerine takınız.

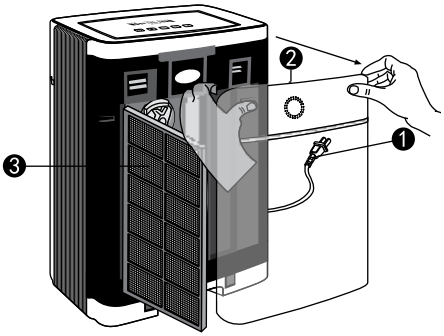

NOT!


Suyun sıcaklığı 40 dereceyi geçmemelidir.


Kollektör Hücrenin Temizlenmesi

⚠ UYARI!


Ark, toplayıcı hücrede veya nemli odalarda kullanılan cihazda büyük parçacıklar toplandığında ortaya çıkan keskin bir sestir. Uzun süreli ve devamlı ark meydana geliyorsa kollektör hücresi temizlenmelidir.

1. Cihazın fişini çekiniz.
2. Üst köşelerden yavaşça çekerek ön kapağı açınız.
3. Kollektör hücreyi üst ve alt düğmelerin kilidini açarak düz bir şekilde dışarı çekerek çıkarınız.
4. Temizleme sırasında kolaylık sağlama adına Toplayıcı Elektrostatik filtreyi ön elektrostatik filtreden ayırınız.

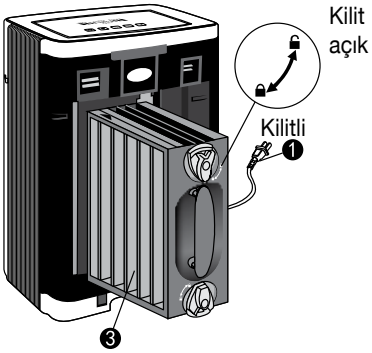

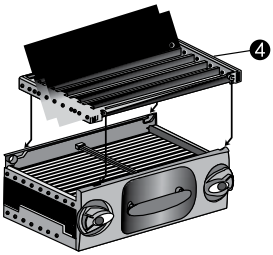


5. Her bir parçayı boşluk kalmayacak, kaplayacak şekilde temizliğe uygun olan bir yere yerleştiriniz
6. Her hücre plakası arasına temizleyici (deterjan , bulaşık sabunu vs) püskürtünüz ve her yüzeyi kaplayınız. Kollektör hücreyi temiz akan suyun altında iyice durulayınız.
7. Kollektör hücreyi en az 3 saat güneş ışığı altında kurumaya bırakınız. Kuruma süresini hızlandırmak için kollektör hücrenin içinde olabilecek fazla suyu çalkalayınız. Tekrar hücreyi yerleştirirken ıslak ve nemli olmamasına özellikle dikkat ediniz.

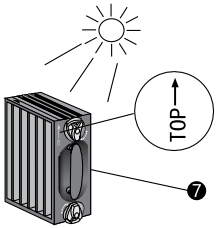

8. Ön elektrostatik filtrenin dış kenarlarında bulunan direği, Toplayıcı Elektrostatik filtrenin girintili kanallarına takarak yeniden monte ediniz. Direği girintili kanallara yönlendirdikten sonra, ön elektrostatik filtreyi yerine oturana kadar kaydırınız.

9. Kollektör hücresini, düz bir şekilde kaydırarak ve her düğmeyi kilitleme konumuna getirerek tekrar birime yerleştiriniz. Kollektör hücre yalnızca bir yönde takılabilecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
10. Ön kapağı dikkatlice yerine yerleştiriniz.

VOC/Formaldehit Filtrenin Yerleştirilmesi

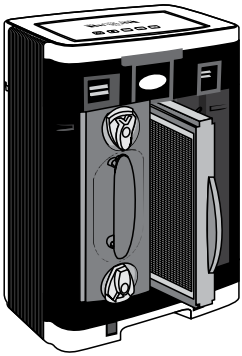


1. Cihazın fişini çekiniz.
2. Üst köşelerden yavaşça çekerek ön kapağı çıkarınız.
3. Filtreyi doğrudan kabinden dışarı çıkarınız.
4. Yeni filtreyle değiştiriniz.
5. Ön kapağı güvenli bir şekilde kapatınız.

NOT!

VOC/Formaldehit filtreler icin önerilen değiştirmesi suresi kullanım sıklığından bağımsız 6 aydır.

Hava Çıkış Izgarasının Temizlenmesi

6. Ön kapağın altında bulunan temizleme fırçasını saklama yuvasından çıkarınız .
7. Fırça yardımı ile ızgara yuvaları arasında kalan birikintileri temizleyiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra fırçayı tekrar saklama yuvasına yerleştiriniz.

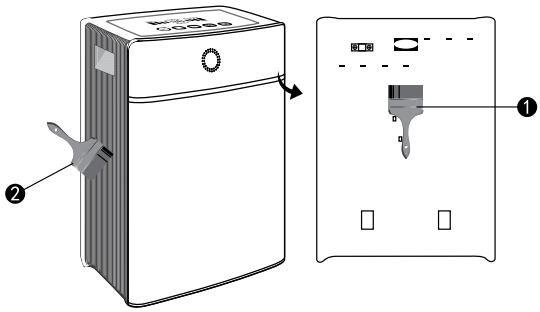

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Bağlantıda bir problem olabilir.	Cihaz fişinin prize düzgün takıldığını kontrol ediniz.
	Cihaz açılmamış olabilir.	Açma/kapama düğmesine basınız.
	Filtreleri veya ön panel düzgün takılmamış olabilir.	Filtreleri ve ön paneli tekrar takınız.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Yukarıda belirtilen bütün kontrolleri yaptıktan sonra cihaz hala çalışmıyor ise bozulmuş olabilir. Cihazı fişten çekiniz ve Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.		
Temizlenmiş hava çıkışından rahatça çıkmıyor.	Ön filtre tıkanmış olabilir.	Ön filtreyi temizleyiniz (bkz. 'Temizleme ve bakım' bölümü).
CLEAN CELL göstergesi yanıyor.	Kollektör Hücresi (Elektrostatik Filtre) temizlenme zamanı gelmiştir.	Kollektör hücresini temizleyin ve zamanlayıcıyı sıfırlayın. Ayrıntılı bilgi için sayfa 16'ya bakınız.
REPLACE FILTER göstergesi yanıyor.	VOC/Formaldehit filtresinin değiştirilme zamanı gelmiştir.	VOC/Formaldehit filtresini değiştiriniz ve zamanlayıcıyı sıfırlayınız. Ayrıntılı bilgi için sayfa 17'ye bakınız.
Plazma göstergesi çalışmıyor.	Kollektör hücresine büyük bir parça girmiş olabilir.	Kontrol et varsa çıkartınız makinenizi tekrar çalıştırınız.
	Kollektör hücresi düzgün bir şekilde yerine takılmamış olabilir.	Tekrar yerleştirmeye çalışınız
	Kollektör hücresi çok kirli ya da hiç temizlenmemiş olabilir.	Hücreyi kontrol ediniz, temizleyiniz zarar görmüşse değişim yapınız.
Kollektör hücresi partikülleri filtreleyemiyor.	Kollektör hücresi temizlemeden sonra yeterince kurumamış olabilir.	Tekrar tam anlamıyla kuruduğuna emin olunuz.
	Kollektör hücresinden kaynaklanabilir.	Kollektör hücresini temizleyiniz
	Kollektör hücresi bozulmuş, zarar görmüş olabilir	Bu durumda en yakın Fakir yetkili servisine başvurunuz.
AUTO göstergesi yanıp sönüyor.	Çevre faktöründen kaynaklanabilir.	Hava kalitesi kötü ise pencereyi açarak hava akışının olmasını sağlayınız.
	Sensör arızası olabilir.	Bu durumda tamir için yetkili servisi arayınız ya da yenisi ile değişim yapınız.
Clean Sign göstergesi daima kirli olduğunu gösteriyor (Kırmızı).	Çevre faktöründen kaynaklanabilir.	Pencereyi açınız,hava akışının olmasını sağlayınız.
	Sensörlerden kaynaklanabilir.	İçinde bulunulan ortam yoğun bir şekilde kirli havaya maruz kalmışsa (sigara vb) cihazın etkin olması zaman alabilir.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Clean Sign gostergesi daima Temiz olduğunu gösteriyor (Yeşil)	Sensörlerden kaynaklanabilir.	Sensörler odanın içinde bulunan tozlardan ya da herhangi bir kokudan çok uzakta ise sensörler algılamayabilir.
		Cihazı kirli olabilecek yere doğru daha yakın konumlandırınız.
		Deneme için cihazın olduğu yere oda parfümü vs. sıkabilirsiniz eğer sensör kırmızıya dönüyorsa cihazınız düzgün çalışıyor demektir.
Cihaz çalışırken olağandışı sesler (hışırtı veya çatırtı sesleri gibi) çıkarıyor.	Ön filtre tıkanmış olabilir.	Ön filtreyi temizleyiniz (bkz. 'Temizleme ve bakım' bölümü).
	Yeni filtrenin plastik ambalajını çıkarmayı unutmuş olabilirsiniz.	Cihazı yeniden çalıştırmadan önce plastik ambalajı çıkarınız.
	Hava giriş veya çıkışı harici bir nesne tarafından engelleniyor olabilir.	Hava giriş veya çıkışını engelleyen nesneyi çıkarınız.
	Cihaz bozulmuş olabilir.	Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Cihazı Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.
Cihaz çalışırken yanık kokusu geliyor.	Cihaz bozulmuş olabilir.	Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Cihazı bir Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.